

ANBAUANLEITUNG / MOUNTING INSTRUCTIONS

Art.-Nr. / Item No.: **BC.ZUB.00.133.30000** · Revision: **00** · **04 - 2021**

**Ersatzteil-Kit Zurrösen für Pro Hecktaschen**  
**Sparepart-Kit Lashing Eyes for PRO bags**



**HINWEIS**

Beachten Sie die der Pro Hecktasche  
 beiliegende Anbauanleitung!

**NOTE**

Pay attention to the mounting instructions  
 included to the PRO bag!

Nr. No.	Art.-Nr. / Bezeichnung Item No. / Description	Anzahl Quantity
(1)	BC.HTA.00.300.002	1 /1
(2)	M4 x 12; ISO 7380	2 /2
(3)	M4 x 16; ISO 7380	2 /2
(4)	ø 4,3; DIN 9021	2 /2
(5)	M4; DIN 986	2 /2

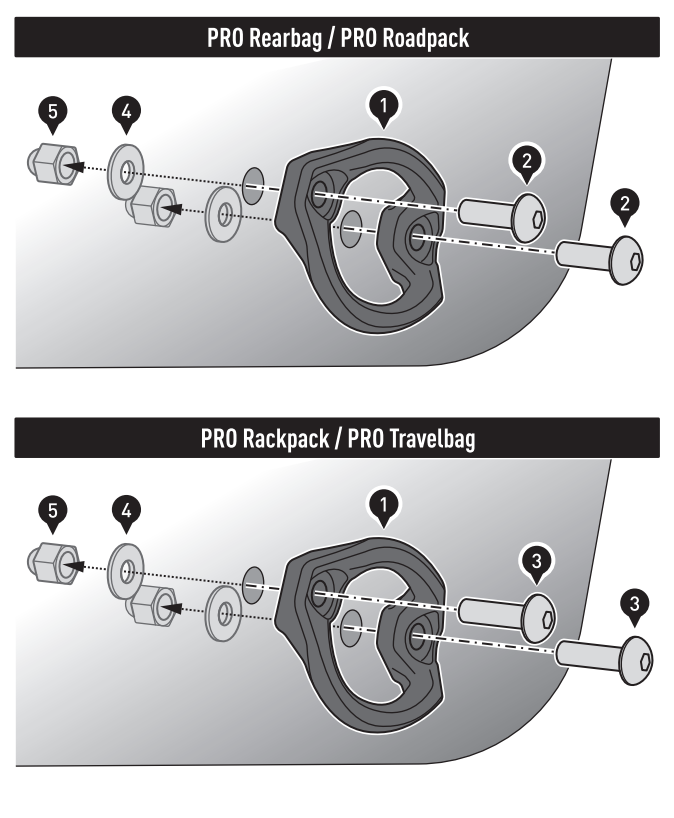

Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Technische und Design-Änderungen vorbehalten.  
 Errors and omissions excepted, Technical and design modifications are subject to change.

Copyright by  
 SW-MOTECH GmbH & Co. KG

ANBAUANLEITUNG / MOUNTING INSTRUCTIONS

Art.-Nr. / Item No.: **BC.ZUB.00.133.30000** · Revision: **00** · **04 - 2021**

**Ersatzteil-Kit Zurrösen für Pro Hecktaschen**  
**Sparepart-Kit Lashing Eyes for PRO bags**




**HINWEIS**

Beachten Sie die der Pro Hecktasche  
 beiliegende Anbauanleitung!

**NOTE**

Pay attention to the mounting instructions  
 included to the PRO bag!

Nr. No.	Art.-Nr. / Bezeichnung Item No. / Description	Anzahl Quantity
(1)	BC.HTA.00.300.002	1 /1
(2)	M4 x 12; ISO 7380	2 /2
(3)	M4 x 16; ISO 7380	2 /2
(4)	ø 4,3; DIN 9021	2 /2
(5)	M4; DIN 986	2 /2

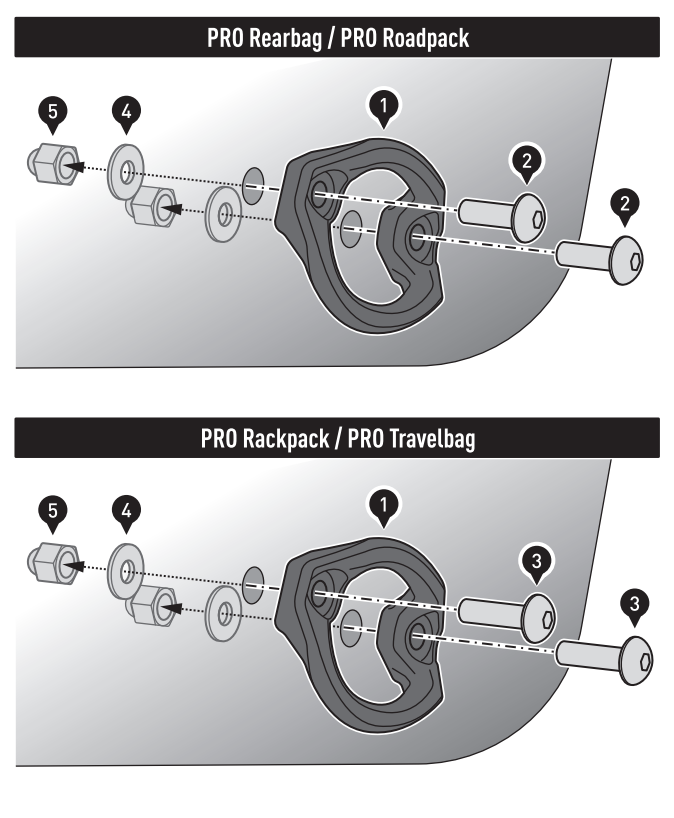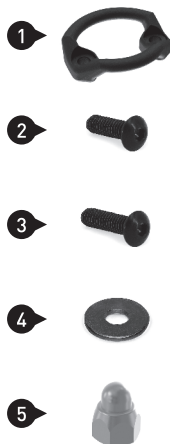

Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Technische und Design-Änderungen vorbehalten.  
 Errors and omissions excepted, Technical and design modifications are subject to change.

Copyright by  
 SW-MOTECH GmbH & Co. KG